



3、点击菜单右上角“通信参数配置”，

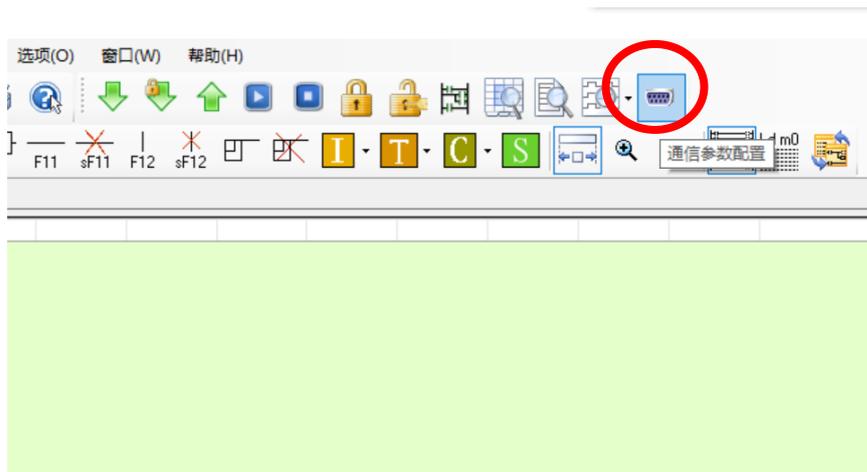


4、双击“Modbus-Default”，在弹出的对话框中设置正确的通信配置，设置本地 IP 地址网段必须和 PLC 网段一致，点击确定，连接状态显示为“已连接”，然后点击确认关闭，系统提示连接 PLC 成功。

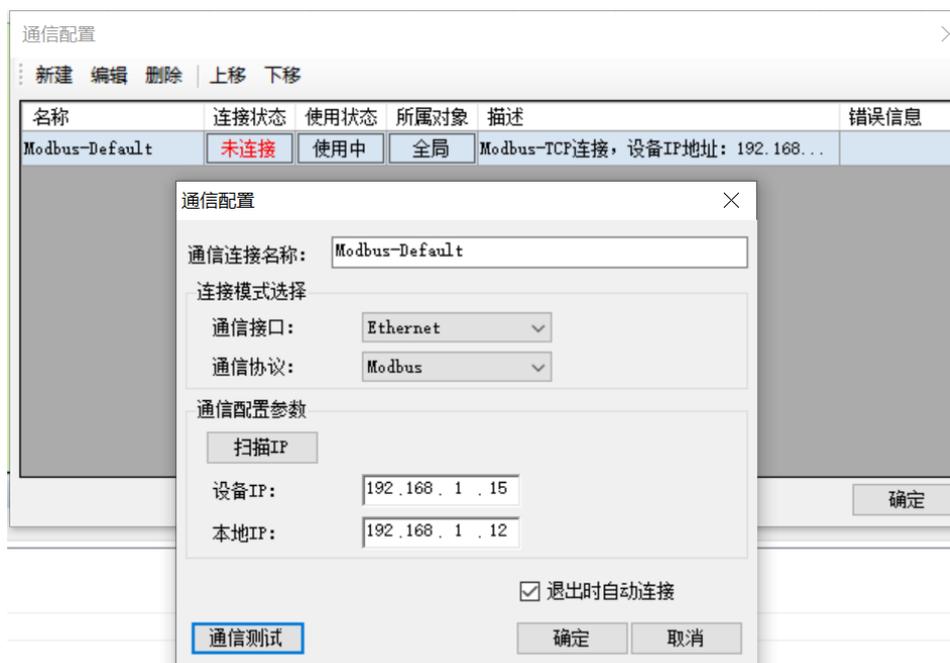





5、双击左侧“PLC 配置”目录下的“EtherCAT ,”

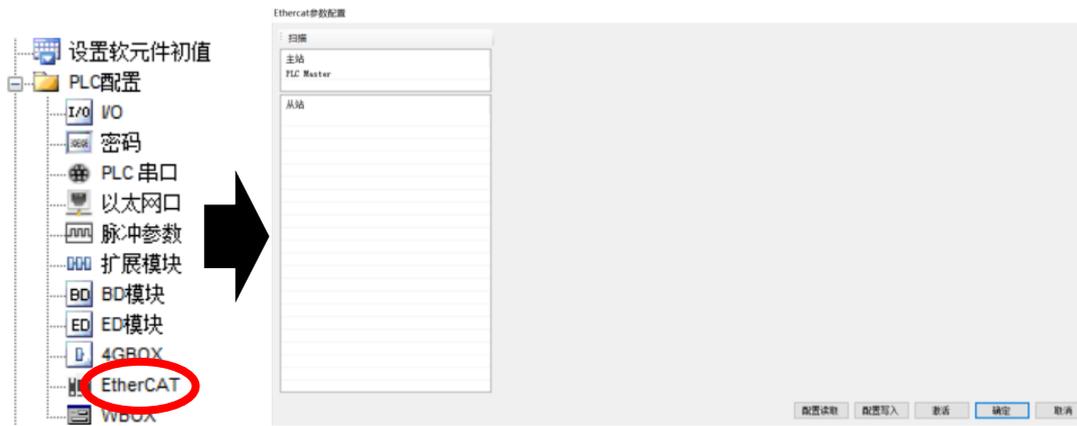


6、右键“PLC Master”---“添加设备”

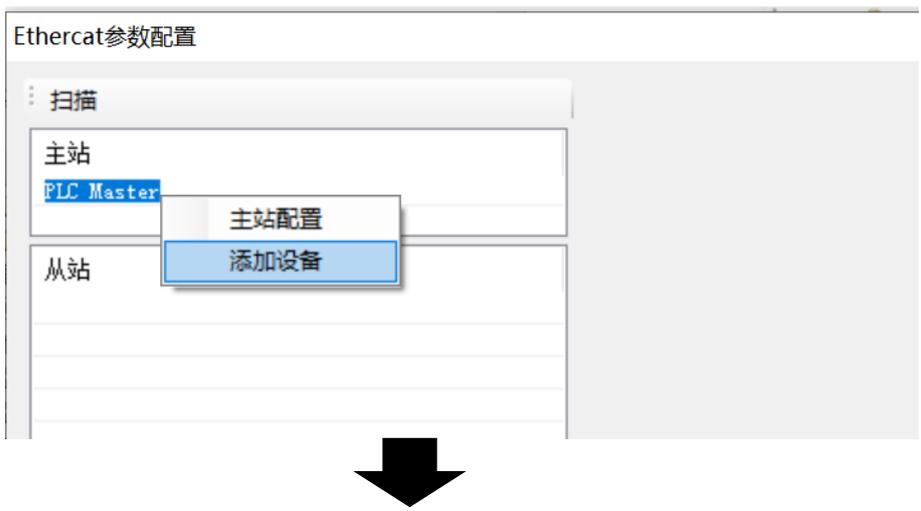


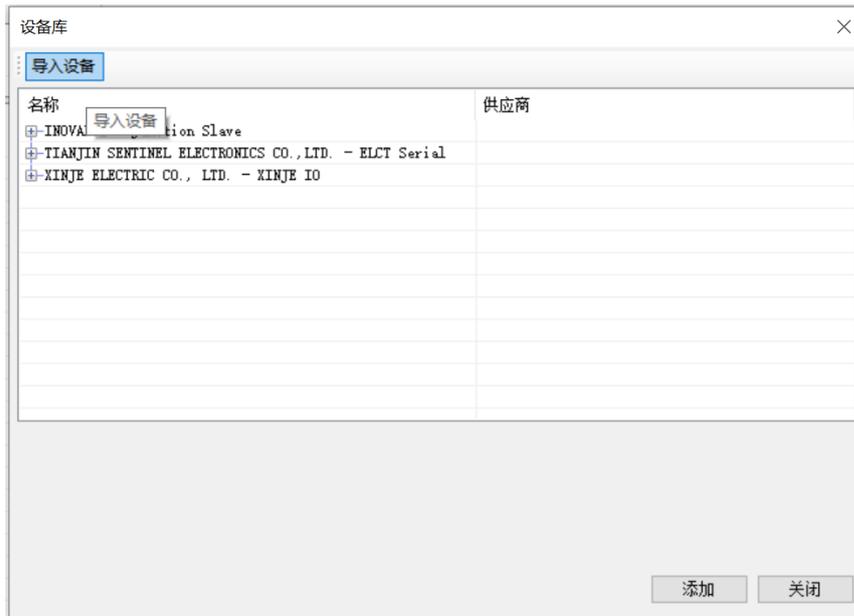


7、我们先要导入森特奈 EtherCAT 模块以及交换机的 ESI 文件，点击“导入设备”，找到 ESI 文件的相应路径，然后打开即可。

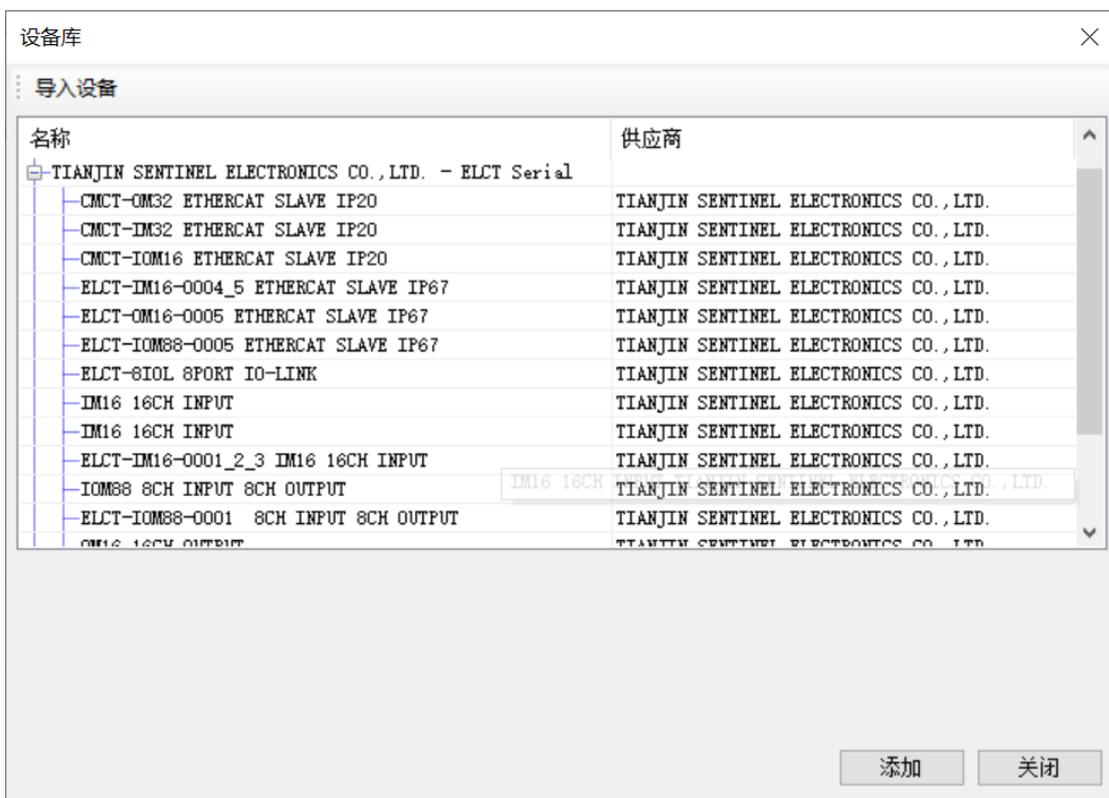

8、回到“EtherCAT 参数配置”界面，点击“扫描”，

Ethercat参数配置

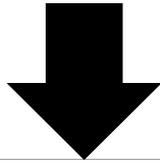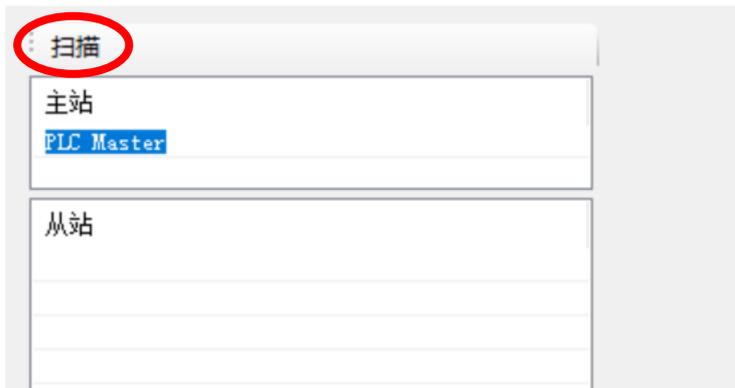


9、分别双击三个 EtherCAT 模块，在右侧，将“SM 看门狗”勾选取消，同时“功能模块选择”选为“IO Module”




10、对于汇川交换机 (包含两个站点)，应该设置为将“SM 看门狗”勾选取消，同时“功能模块选择”选为“User define”








11、然后点击下方的“配置写入”，

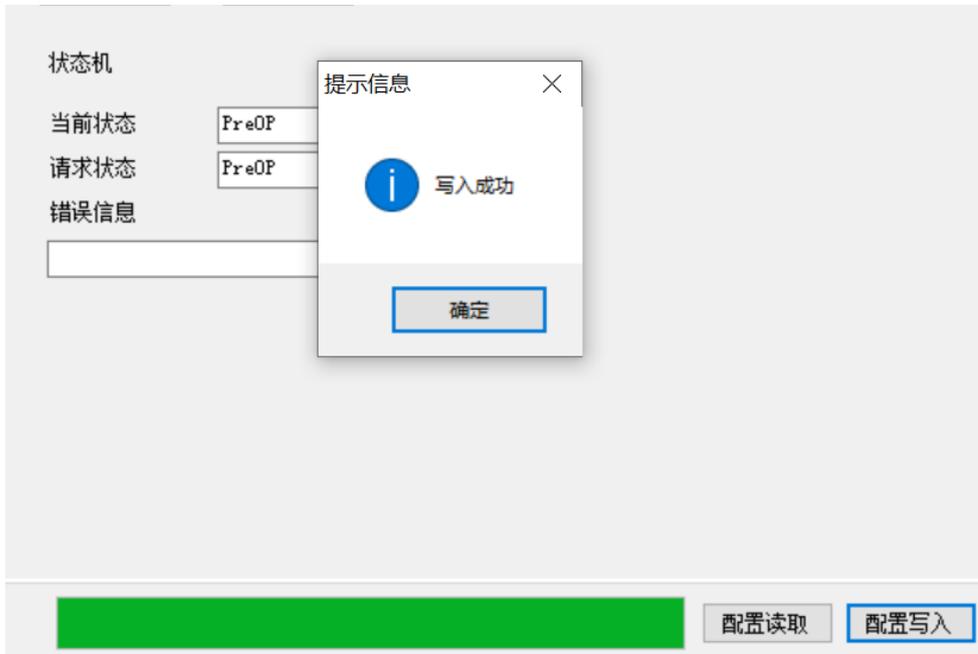

12、写入成功后，点击“激活”，激活成功后，查看状态机可以看到，模块处于“OP”状态了。

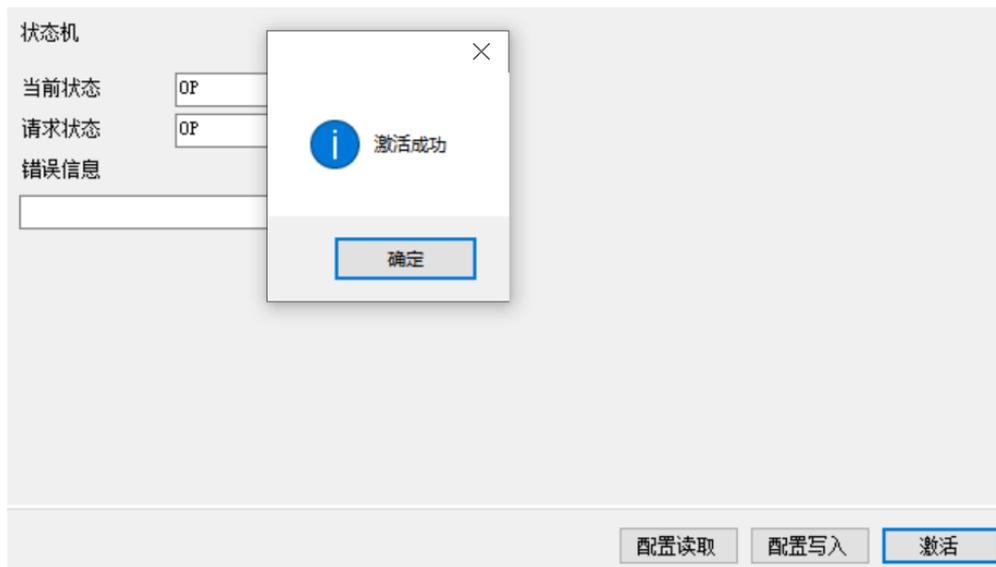

13、回到主界面，点击菜单上的“下载到 PLC”按钮

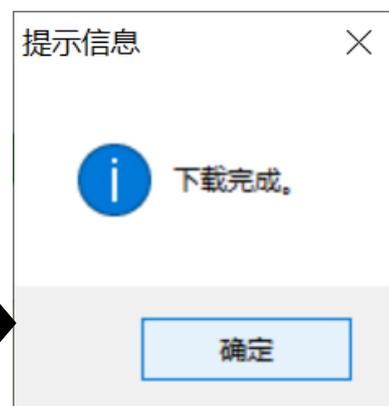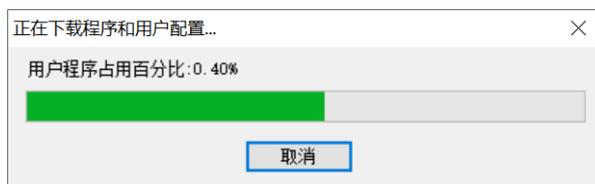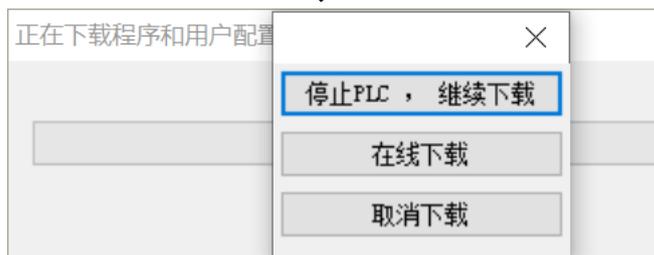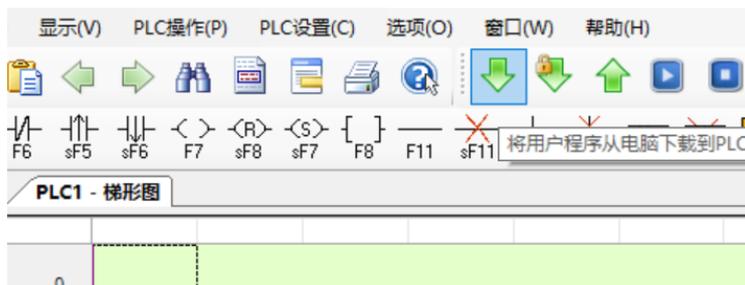

14、下载完成后，点击菜单“运行 PLC”按钮，此时 PLC 就正常运行了。

