



8端口IO-Link Master模块
ELBC-8IOL-004B

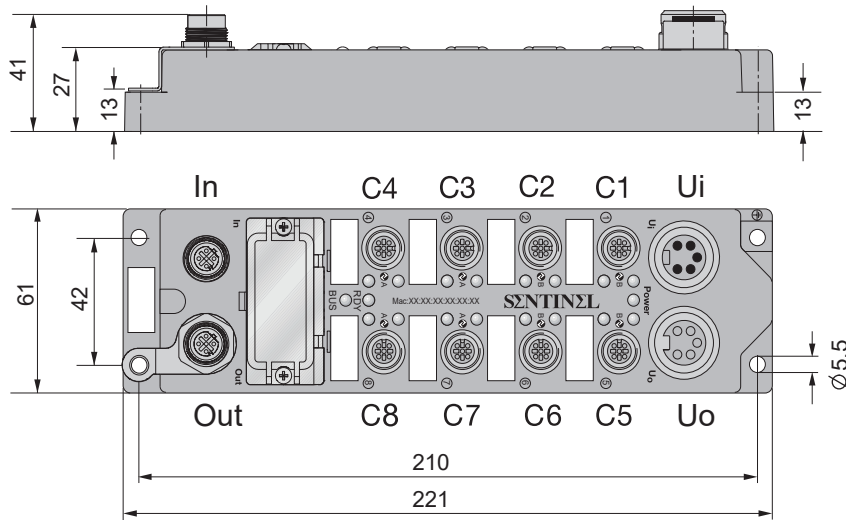



- CC-Link IE Field Basic 从站
- 内置以太网交换机
- 支持100Base-TX
- 双路D码M12以太网接口
- 8端口IO-Link Master
- IO-Link 协议规范V1.1
- IO-Link 主站端口类型 4A+4B
- IO-Link 主站端口M12 A码
- 金属连接器配合高强度塑料外壳
- 抗冲击抗震动
- 电子电路使用树脂密封
- IP67高防护等级

型号	ELBC-8IOL-004B
工作/负载电压	24VDC $\pm$ 10%
模块工作电流	< 200mA
模块电源(U _B)	不超过8A
负载电源(U _L)	不超过8A
IO-Link 端口参数	
端口数量	8 (C1...C8)
端口方式	M12 A码 5孔
端口可提供电流	额定1A;最大2A 即第1孔和第3孔给Device提供的模块电流(U _B) 其中: C1...C4 总和不超过4A; C5...C8 总和不超过4A; 最大2A 即第2孔和第5孔给Device提供的负载电流(U _L) 其中: C1 C2 总和不超过4A; C5 C6 总和不超过4A;
IO-Link 参数	
SIO模式	不支持
IO-Link引脚定义	第4孔为IO-Link
IO-Link端口类型	A类(C3 C4 C7 C8) + B类(C1 C2 C5 C6)
IO-Link协议规范	V1.1
帧类型	支持规范中的所有帧类型
支持的Device	最大支持32Bytes Input/32Bytes Output
传输速率	4.8kbps(COM1)/38.4kbps(COM2)/230.4kbps(COM3)
CC-Link IE Field Basic通信接口	
接口数量	2
传输方式	100Base-TX
自动协商机制	支持
自动交叉翻转	支持
最大传输速率	100Mbit/s
接口类型	M12 D码 孔
占用站数	1到4
默认IPv4地址	192.168.3.* (* 为旋码开关对应的十六进制数)
IP地址设置功能	支持 IPAddressSet 端口号:61451 只可更改网段
默认子网掩码	255.255.255.0
通信数据格式	二进制
工作温度	-20...55℃


电源供电连接器 7/8"

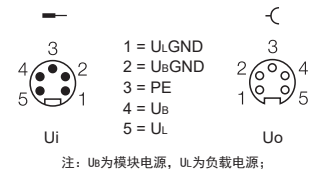


IO-Link端口连接器 M12

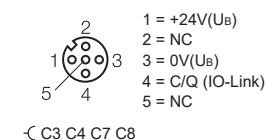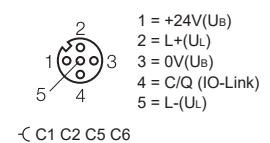

总线连接器 M12

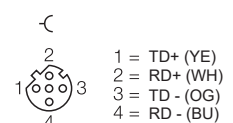

区号	项目	描述										
I	模块指示灯 LEDs	LED 名称	详细介绍									
		Power	绿色灯： 亮：模块 Ub 电源正常 灭：模块电源断开									
		BUS	绿色灯： 亮：CC-Link IEF Basic通信正常 红色灯： 亮：CC-Link IEF Basic通信中断									
		RDY	红色灯：亮：IO-Link端口存在错误，与组态不一致；									
		STAT	黄色灯：代表该端口的IO-Link通信状态（C1 - C8） 亮：IO-Link正常通信；灭：未建立IO-Link通信；									
		ERR	红灯：代表该端口的工作状态 亮：该端口工作异常；请检测IO-Link线缆或拨码中IO-Link 端口设置 灭：该端口无异常；IO-Link正常通信或者拨码中关闭或 停用了此端口									
II	电源输入输出	Ui（左边端子）：电源输入，7/8 "、5 针公头 Uo（右边端子）：电源输出，7/8 "、5 孔母头										
III	IO-Link 端口	● M12 A-code、5 孔母头：第4孔为IO-Link，不支持SIO即标准IO模式；第2孔空置，不可以接外部信号； ● 图中 C*代表哪个端口；STAT代表通信状态指示灯；ERR代表工作状态指示灯； 例如：C1_{STAT} 代表该端口为PORT1，端口右侧上方的LED为STAT，下方的LED为ERR；指示灯具体说明请参照 区号 I； ● 共4个IO-Link A类端口和4个IO-Link B类端口，每个端口独立STAT及ERR； 注：端口在不使用时请通过旋码关闭，尽量不要让模块存在红灯；										
IV	总线输入输出	In(左边接插件)： CC-Link IEF Basic 总线输入，M12 D-Code、5 孔母头 Out（右边接插件）:CC-Link IEF Basic 总线输出，M12 D-Code、5 孔母头										
V	PE	功能接地点										
VI	网络状态指示 灯	LINK2	总线端口 In 绿色灯： 亮：此端口通信速率100M； 灭：此端口通信速率不是100M									
		ACT2	总线端口 In 黄色灯： 亮：此建立物理连接； 灭：无连接； 闪烁：有数据交换；									
		LINK1	总线端口 Out 绿色灯： 亮：此端口通信速率100M； 灭：此端口通信速率不是100M									
		ACT1	总线端口 Out 黄色灯： 亮：此建立物理连接； 灭：无连接； 闪烁：有数据交换；									
	IP地址 设置	默认IP地址为192.168.3.*；*是指旋转编码开关对应的16进制数； ADDR_H 为地址的十六进制数的高位；ADDR_L为地址的十六进制数的低位； 例如:ADDR_H为A，ADDR_L为9，则ADDR为 0xA9 IP地址为：192.168.3.169； ADDR_H为2，ADDR_L为8，则ADDR为 0x28 IP地址为：192.168.3.40； 注：此旋码改变后，重新上电生效										
	占用站 数	旋码STATION：设置占用的站数；设置范围 1到4； 注意：根据协议规范，1个站将分配RX 64位、RY64位、RWr 32字、RWw32字 注：此旋码改变后，重新上电生效										
IO-Link 端口控制	旋码PORT_H PORT_L: 控制开启或关闭8个IO-Link端口											
	旋码		PORT_H				PORT_L					
	端口	8	7	6	5	4	3	2	1			
例如：PORT_H:0x02；PORT_L:0x05;对应二进制为：0010 0101 代表:开启端口C1、C3、C6,其他端口关闭； 注：此旋码改变后，重新上电生效												

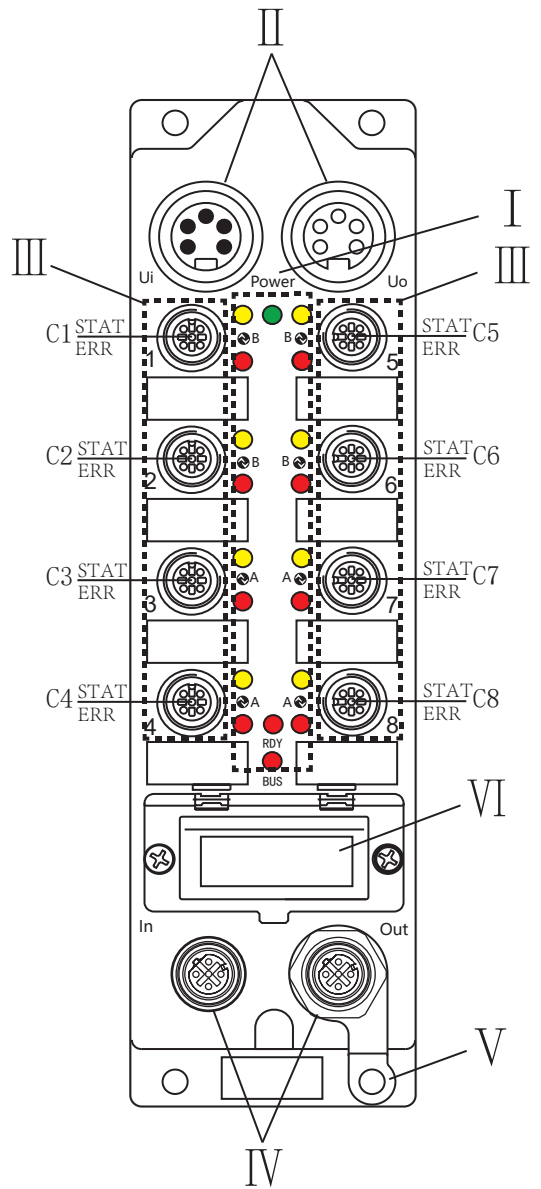

IO-Link端口字节映射

IO-Link状态：

断线记录 (1有过断线 0未有过断线)									IO-Link当前通信状态 (1正常通信 0未通信)							
RX位	F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
端口	C8	C7	C6	C5	C4	C3	C2	C1	C8	C7	C6	C5	C4	C3	C2	C1

C4端口断线次数				C3端口断线次数				C2端口断线次数				C1端口断线次数				
RX位	1F	1E	1D	1C	1B	1A	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10

C8端口断线次数				C7端口断线次数				C6端口断线次数				C5端口断线次数				
RX位	2F	2E	2D	2C	2B	2A	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20

字节交换 (1:该端口高低字节交换 0: 不交换 默认字节顺序)								
RY位	7	6	5	4	3	2	1	0
端口	C8	C7	C6	C5	C4	C3	C2	C1

IO-Link循环数据

占用1个站 每个端口8个字节		占用2个站 每个端口16个字节		占用3个站 每个端口24个字节		占用4个站 每个端口32个字节	
端口	RW _r /RW _w 寄存器	端口	RW _r /RW _w 寄存器	端口	RW _r /RW _w 寄存器	端口	RW _r /RW _w 寄存器
C1	00h-03h	C1	00h-07h	C1	00h-0Bh	C1	00h-0Fh
C2	04h-07h	C2	08h-0Fh	C2	0C-17h	C2	10h-1Fh
C3	08h-0Bh	C3	10h-17h	C3	18h-23h	C3	20h-2Fh
C4	0C-0Fh	C4	18h-1Fh	C4	24h-2Fh	C4	30h-3Fh
C5	10h-13h	C5	20h-27h	C5	30h-3Bh	C5	40h-4Fh
C6	14h-17h	C6	28h-2Fh	C6	3C-47h	C6	50h-5Fh
C7	18h-1Bh	C7	30h-37h	C7	48h-53h	C7	60h-6Fh
C8	1Ch-1Fh	C8	38h-3Fh	C8	54h-5Fh	C8	70h-7Fh

注：RW_r：为数据输入即从站到主站；RW_w：为数据输出即主站到从站；RW_r/RW_w为字；IO-Link数据单位是字节；
以下为字与字节的对应关系：

默认字节顺序	IO-Link数据字节1								BYTE1	高字节		IO-Link数据字节0								BYTE0	低字节	
RW _r /RW _w 位	F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0						

字节交换	IO-Link数据字节0								BYTE0	高字节		IO-Link数据字节1								BYTE1	低字节	
RW _r /RW _w 位	F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0						

