


M12传感器/执行器分配器

带可插拔式接线端子，4路接口

4M12-5P2-J

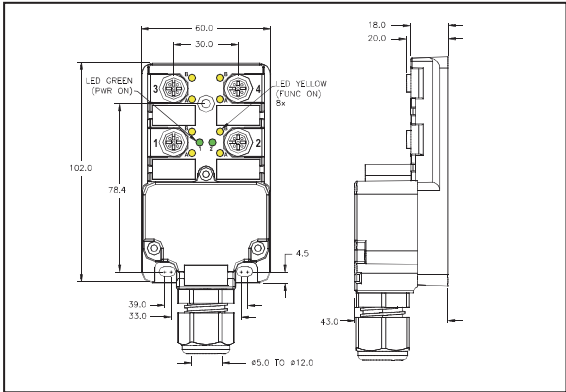


- M12，4路双信号（接地）分配器
- 防护等级：IP65
- 外接PNP传感器信号
- 接线方式采用可插拔式接线端子
- 具有现场诊断功能

技术参数

电气参数


额定电压	10...30VDC
额定电流	10A
每个通道的载流能力	2A
每个通道的LED工作电流	10mA
环境温度	-30...80°C
电缆隔栏	M25电缆接头
通道接口	M12孔座
每个通道插芯数	5
电源电压显示	绿色LED
I/O状态显示	黄色LED
外壳	黑色Nylon
触点夹紧	PBT
触点	铜镀金
螺纹材料	铜镀镍
密封圈	Viton（FPM）塑料
防护等级	IP65，仅在连接状态下
附件	标记牌和封堵

插拔式接线端子 引脚分配

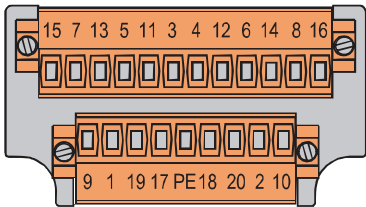

电路图

PNP

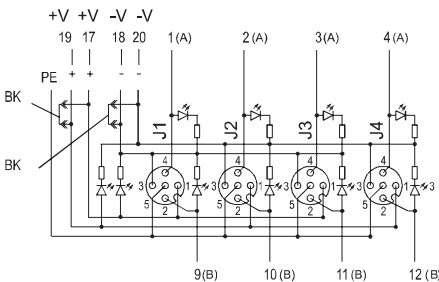

4路双信号端子分配

信号	J1-A	J2-A	J3-A	J4-A
接线端子	1	2	3	4

信号	J1-B	J2-B	J3-B	J4-B
接线端子	9	10	11	12

信号	+V	-V	+V	-V	PE
接线端子	17	18	19	20	PE